


**Montaggio
avvolgibile**




1

Posizionare l'avvolgibile in due metà, in corrispondenza del vano, inserendo alternativamente i due estremi

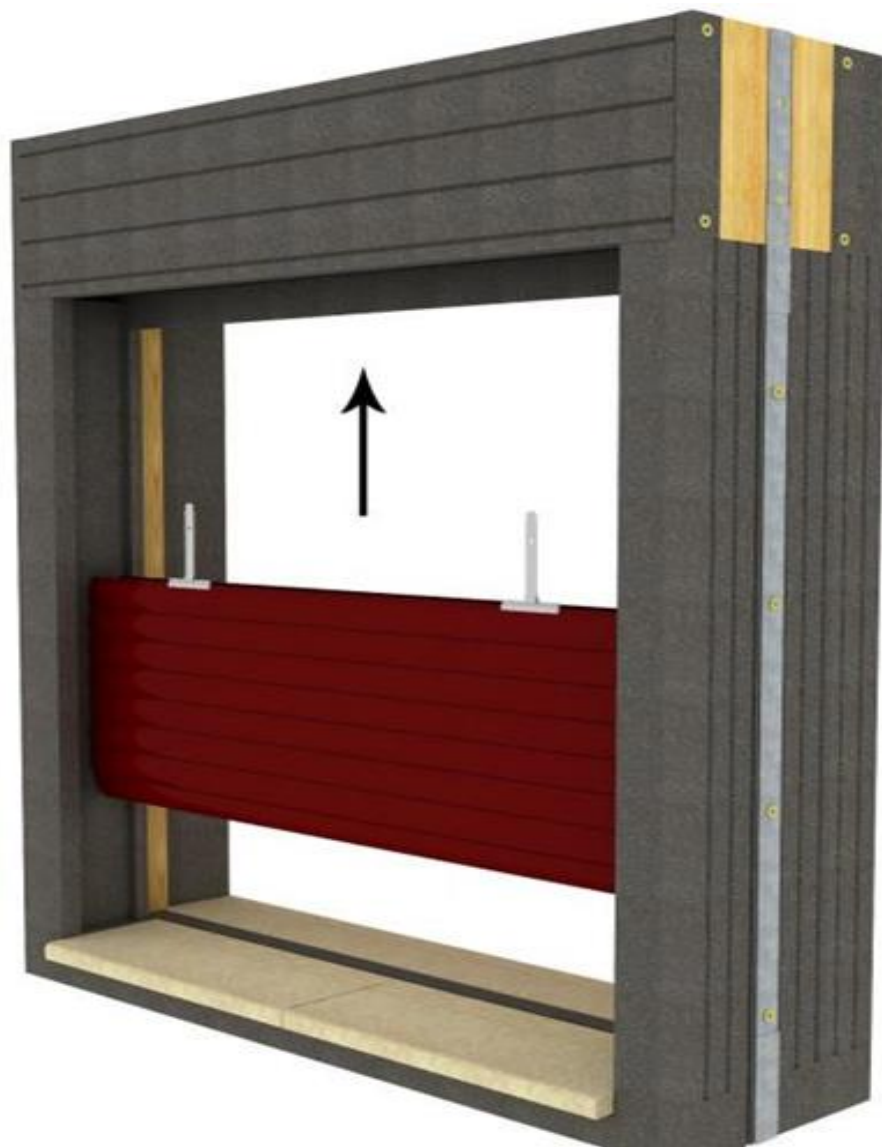

2

Avvicinare l'estremità superiore dell'avvolgibile in prossimità del cassetto

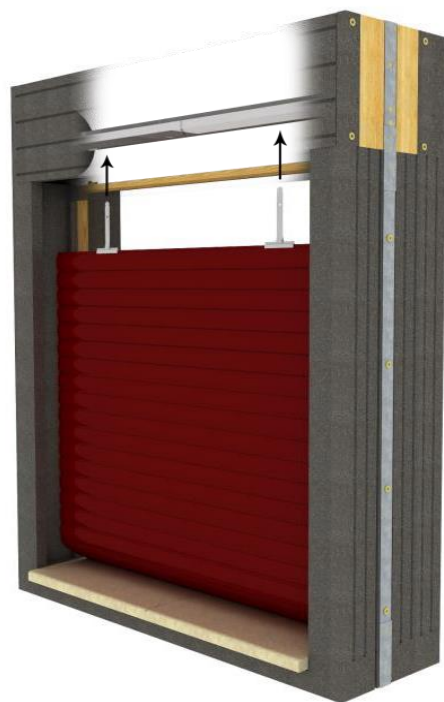



3

Srotolare l'avvolgibile, ed agganciare le linguette superiori al predisposto rullo presente all'interno del cassonetto



4


Avvolgere totalmente l'avvolgibile con regolazione dei fine corsa motore

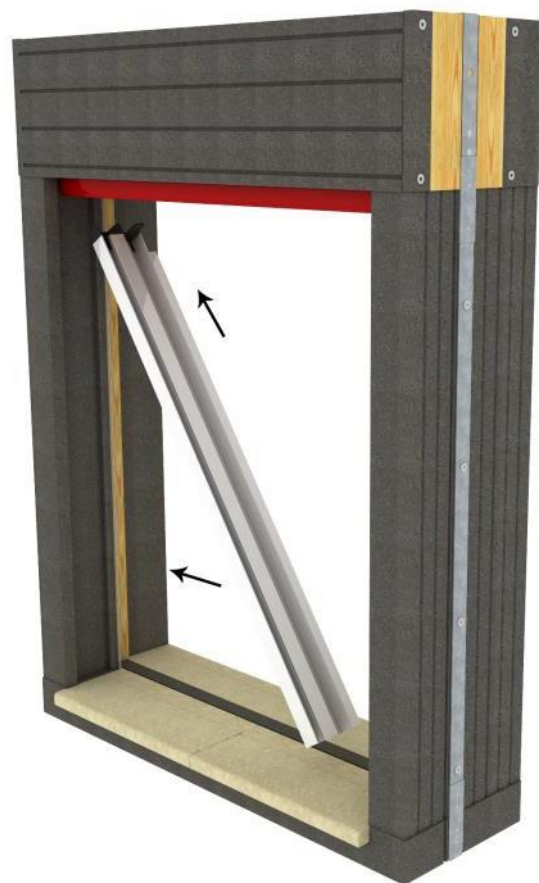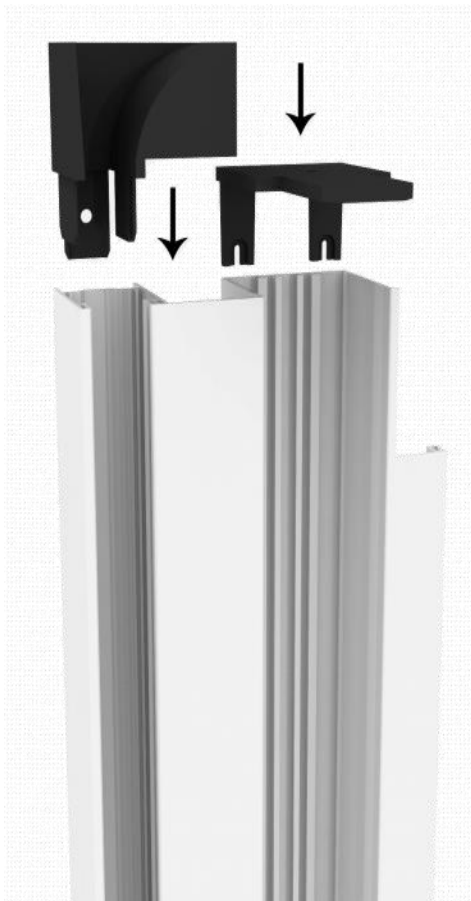

5

Inserire negli appositi scassi le guide in alluminio completo do inviti e tappi in pvc, facendo

corrispondere la scantonatura superiore con il traverso

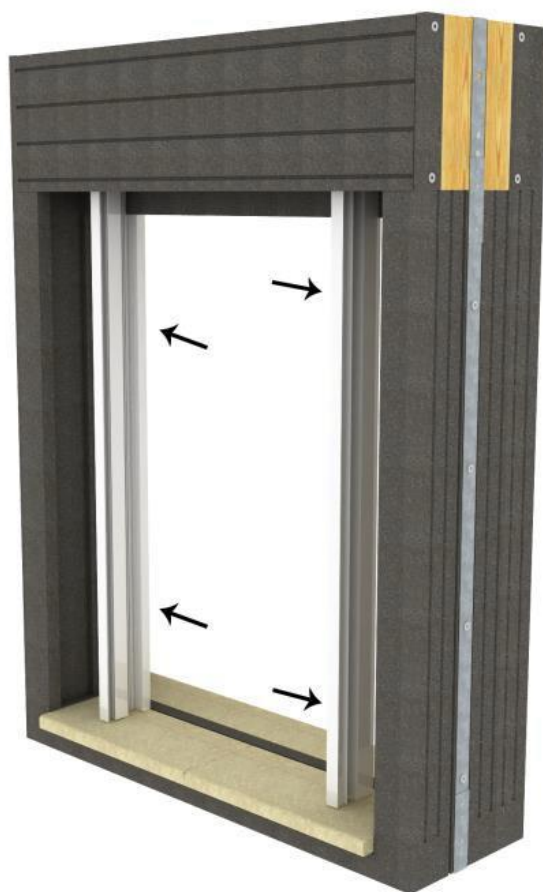

6

ripetere l'operazione per entrambi i lati



7

Inserimento del celino in chiusura



8

Fissaggio del celino con apposite viti in corrispondenza dei riferimenti indicati



9



10

Movimentazione dell'avvolgibile nell'apposita guida di scorrimento. Completamento.