

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO MONOBLOCCHI TERMOISOLANTI

per la tua casa.

Alte prestazioni, massimo risparmio energetico, eccellente comfort abitativo




MONOBLOCCO CON CASSONETTO



1. PREDISPOSIZIONE CASSONETTO — DISTRIBUIRE LA COLLA SULLE FACCE TERMINALI DELLA TAVOLA E DEL TRAVERSO



2. PREDISPOSIZIONE DELLE SPALLE DISTRIBUIRE LA COLLA SULLE DUE FACCE COMPLANARI DELLE SPALLE

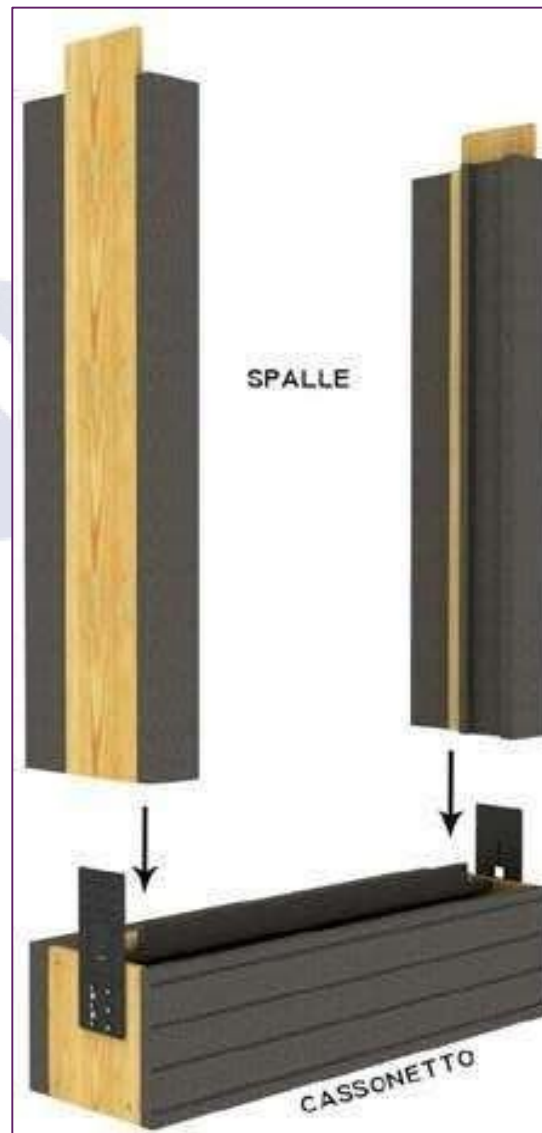

3. ASSEMBLAGGIO DELLE SPALLE CON IL CASSONETTO, AVENDO CURA DI ALLINEARLE AI MARGINI

ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO DEI MONOBLOCCHI

-1 fissaggio spalla/cassonetto tramite staffa in abs con n°4 viti 4x20



-2 fissaggio telaio serramento (spalla/cassonetto) con viti 3,5x40



-3 fissaggio tasselli per montaggio squadra angolare 90° con viti 3,5x30



-4 fissaggio squadra angolare 90° su tasselli con viti 3,5x30




-5 fissaggio spalla/4° lato con viti 3,5x40 in corrispondenza dei 2 listelli di legno




-6 fissaggio tasselli per montaggio distanziali con viti 3,5x30 posizionandoli come indicato (*)



-7 fissaggio distanziali su tasselli con viti 3,5x30

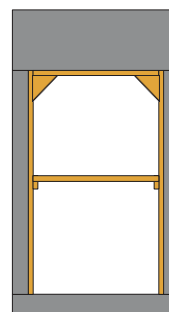

-(*)montaggio distanziali
con 4° lato inferiore

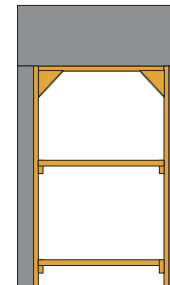


-(*)montaggio distanziali
senza 4° lato inferiore

ISTRUZIONI DI POSA MONOBLOCCHI TERMOISOLANTI

Per la tua casa.

Alte prestazioni, massimo risparmio energetico, eccellente comfort abitativo



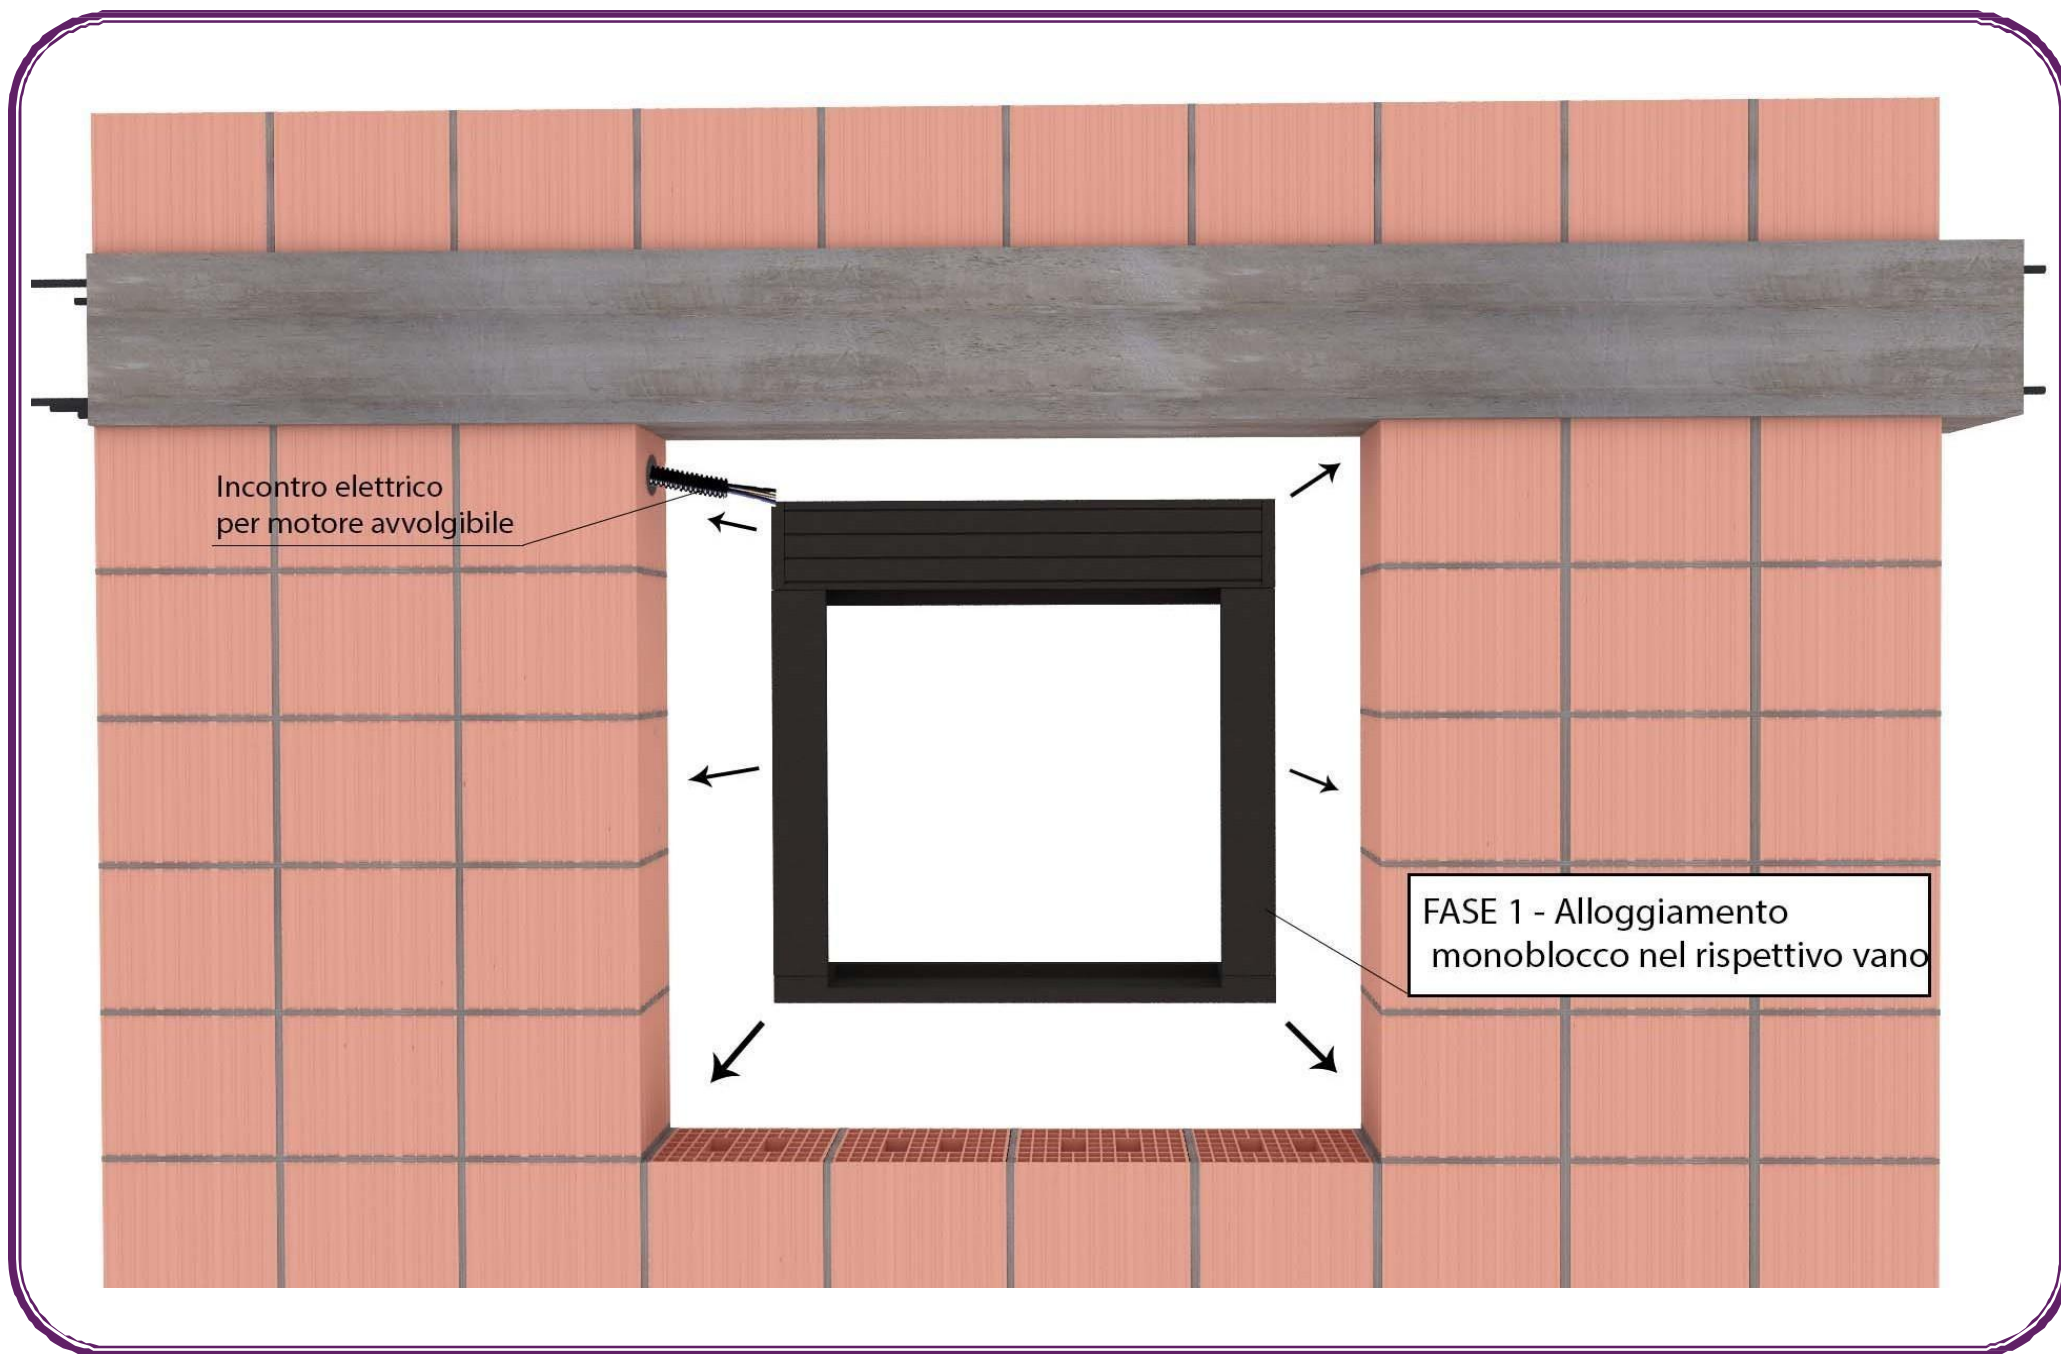







FASE 5 - Forare il controtelaio
in legno per predisporre
l'inserimento delle turboviti



FASE 6 - Inserimento
delle turboviti
nei predisposti fori



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E POSA MONOBLOCCHI PER SCURI

per la tua casa.

Alte prestazioni, massimo risparmio energetico, eccellente comfort abitativo






1. APPLICAZIONE DELLA COLLA SUI LATI DEL TRAVERSO SUPERIORE



2. GIUNZIONE TRA TRAVERSO SUPERIORE E SPALLE AVENDO CURA DI ALLINEARE GLI ELEMENTI



3. FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI CON LE PREDISPOSTE VITI RISPETTANDO LE QUOTE INDICATE

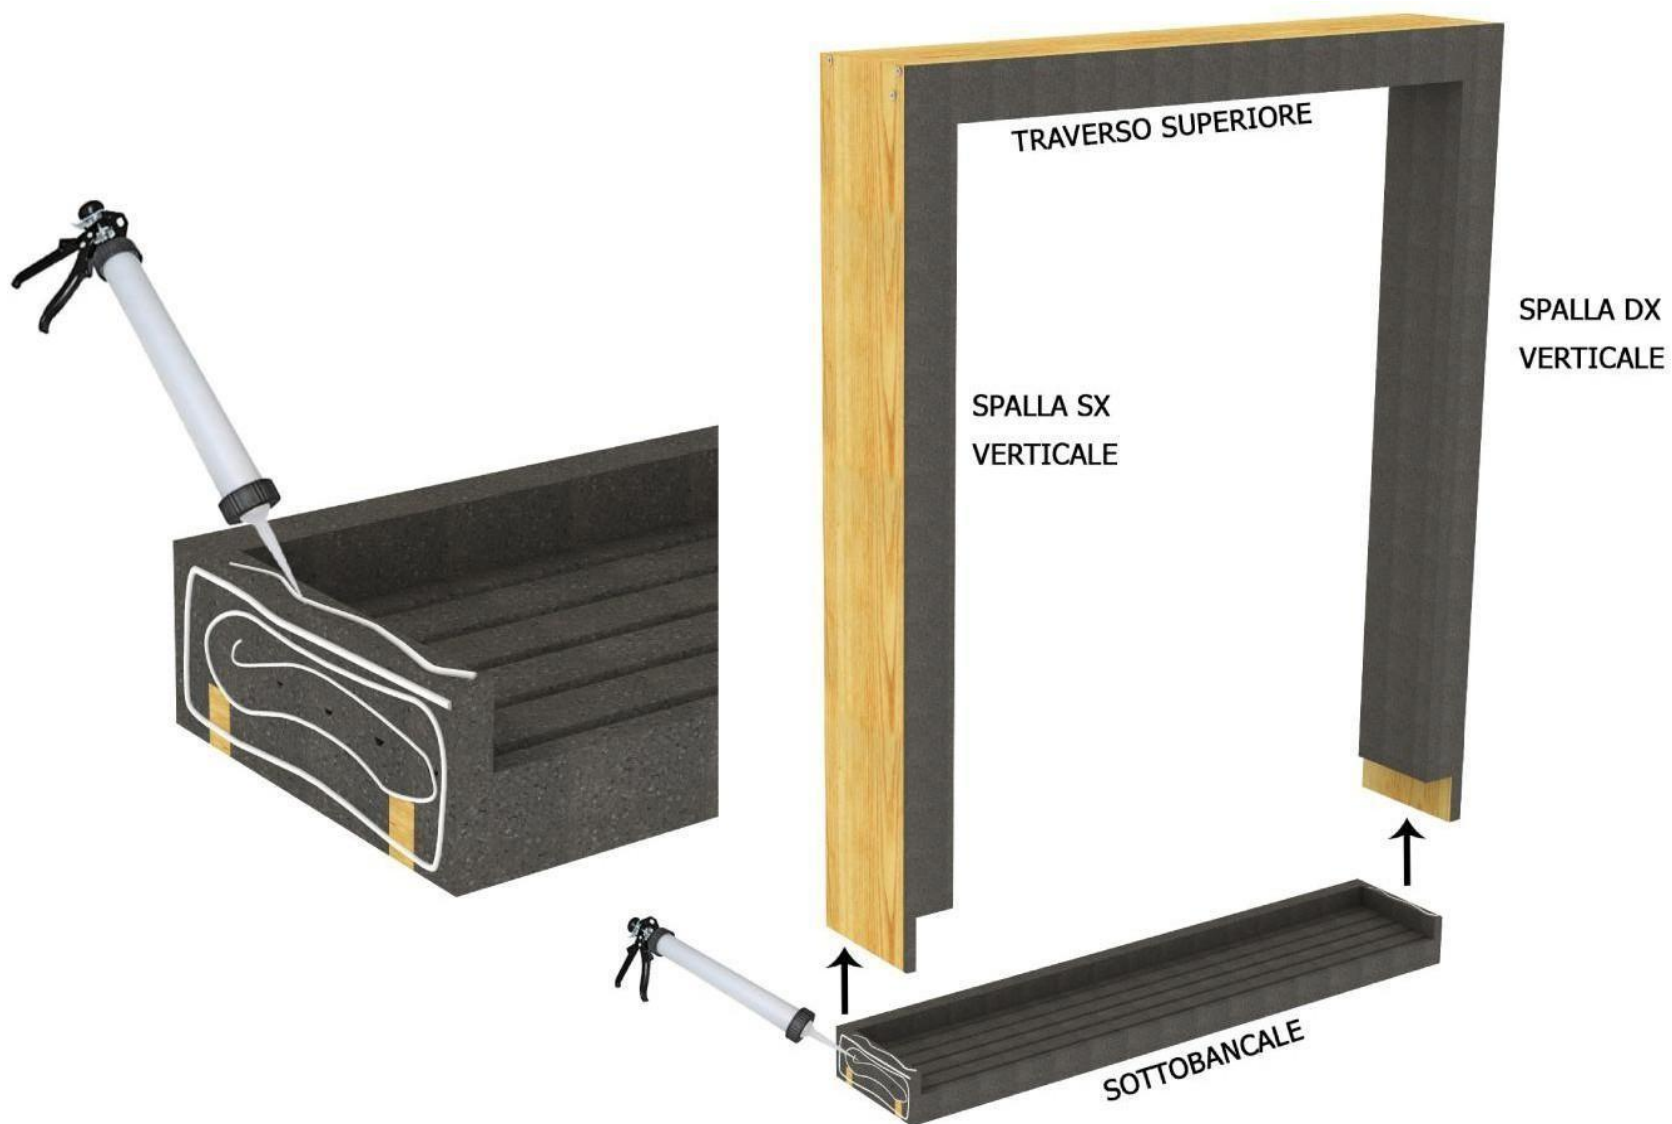

4. APPLICAZIONE DELLA COLLA SUI LATI DEL SOTTOBANCALE (COME IN FIGURA)



GIUNTO ALLINEATO



SOTTOBANCALE



5. GIUNZIONE TRA SOTTOBANCALE E SPALLE AVENDO CURA DI ALLINEARE GLI ELEMENTI



6. FISSAGGIO DEGLI ELEMENTI CON LE PREDISPOSTE VITI, IN CORRISPONDENZA DEI TRAVERSI IN LEGNO DEL SOTTOBANCALE




7. COMPLETAMENTO MONTAGGIO MONOBLOCCO

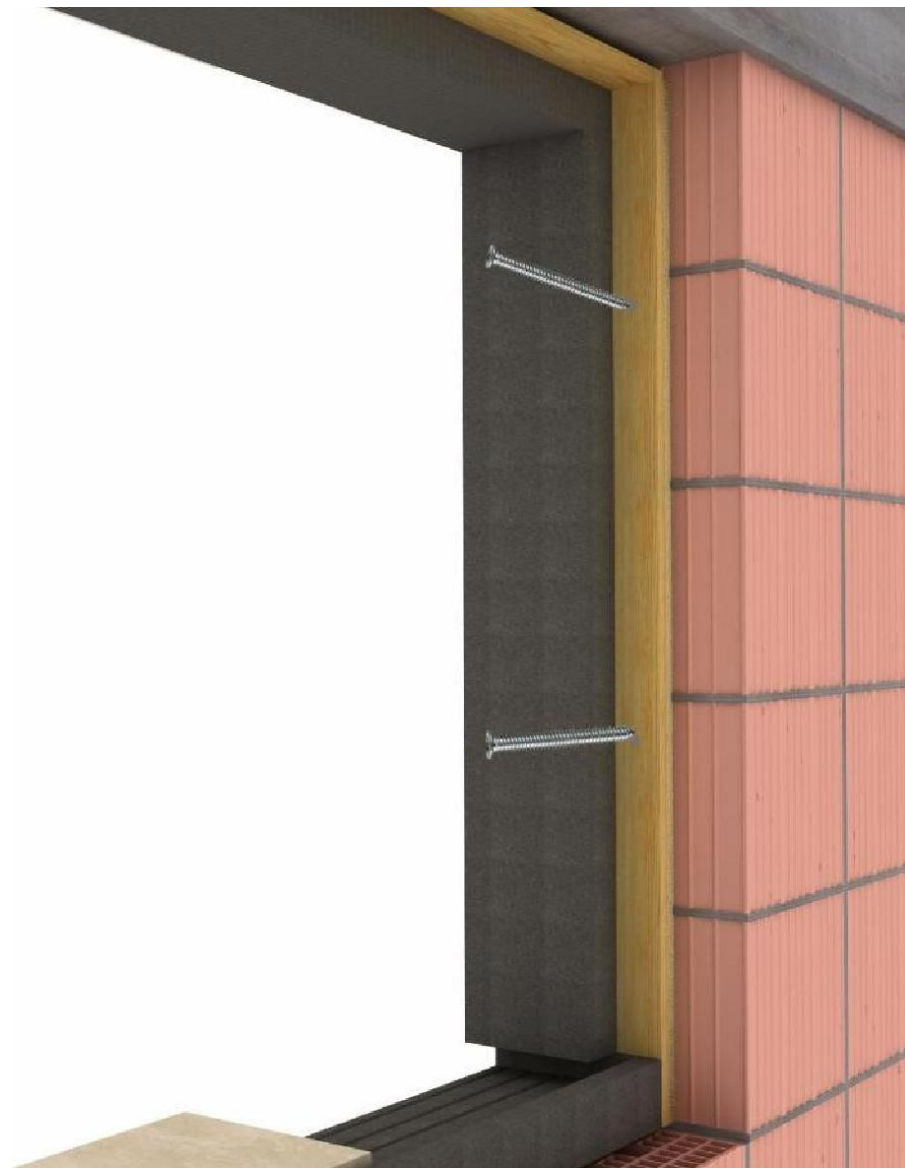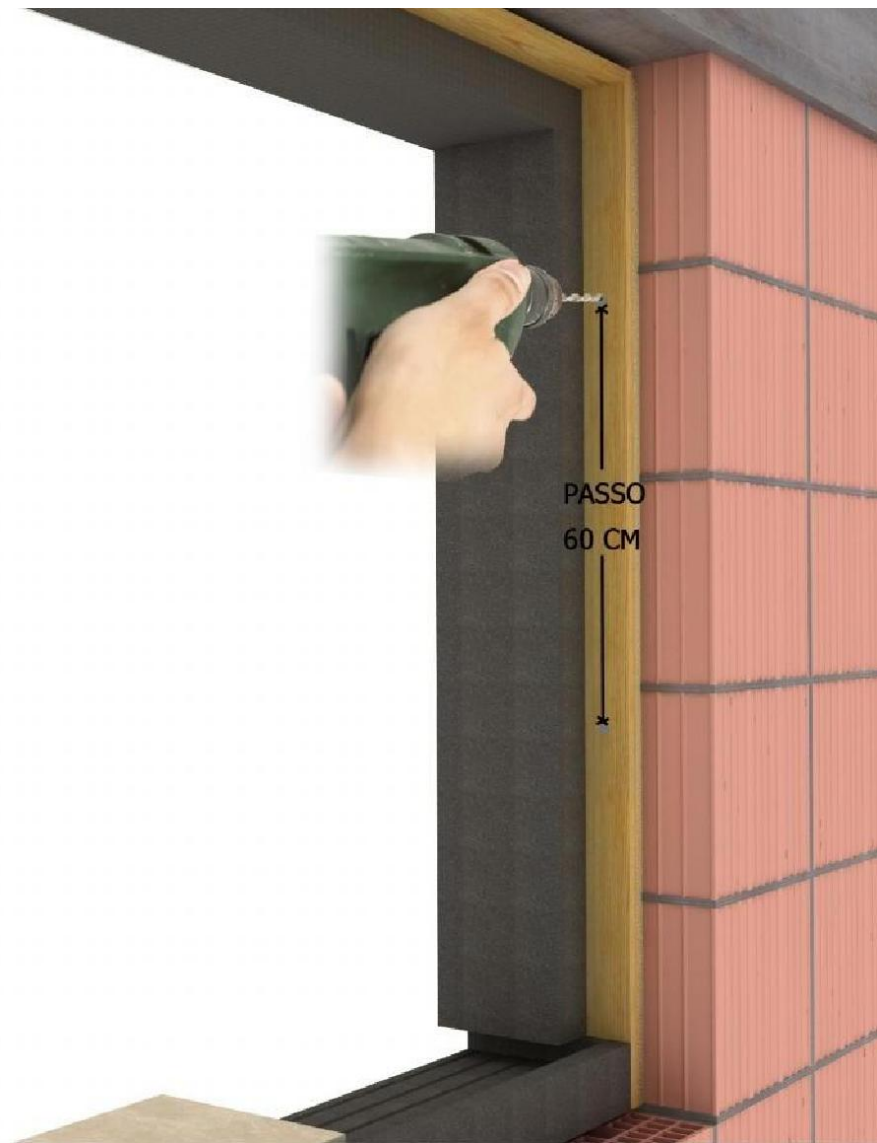


8. POSIZIONAMENTO DEL MONOBLOCCO NEL RELATIVO VANO, SCHIUMATURA PERIMETRALE, E FISSAGGIO A MURO MEDIANTE TURBOVITI SU PREDISPOSTI FORI DEL TELAIO DI BATTUTA SERRAMENTO



9. POSIZIONAMENTO DEL MONOBLOCCO NEL RELATIVO VANO, FISSAGGIO A MURO LATO ESTERNO MEDIANTE PIASTRE DI SOSTEGNO

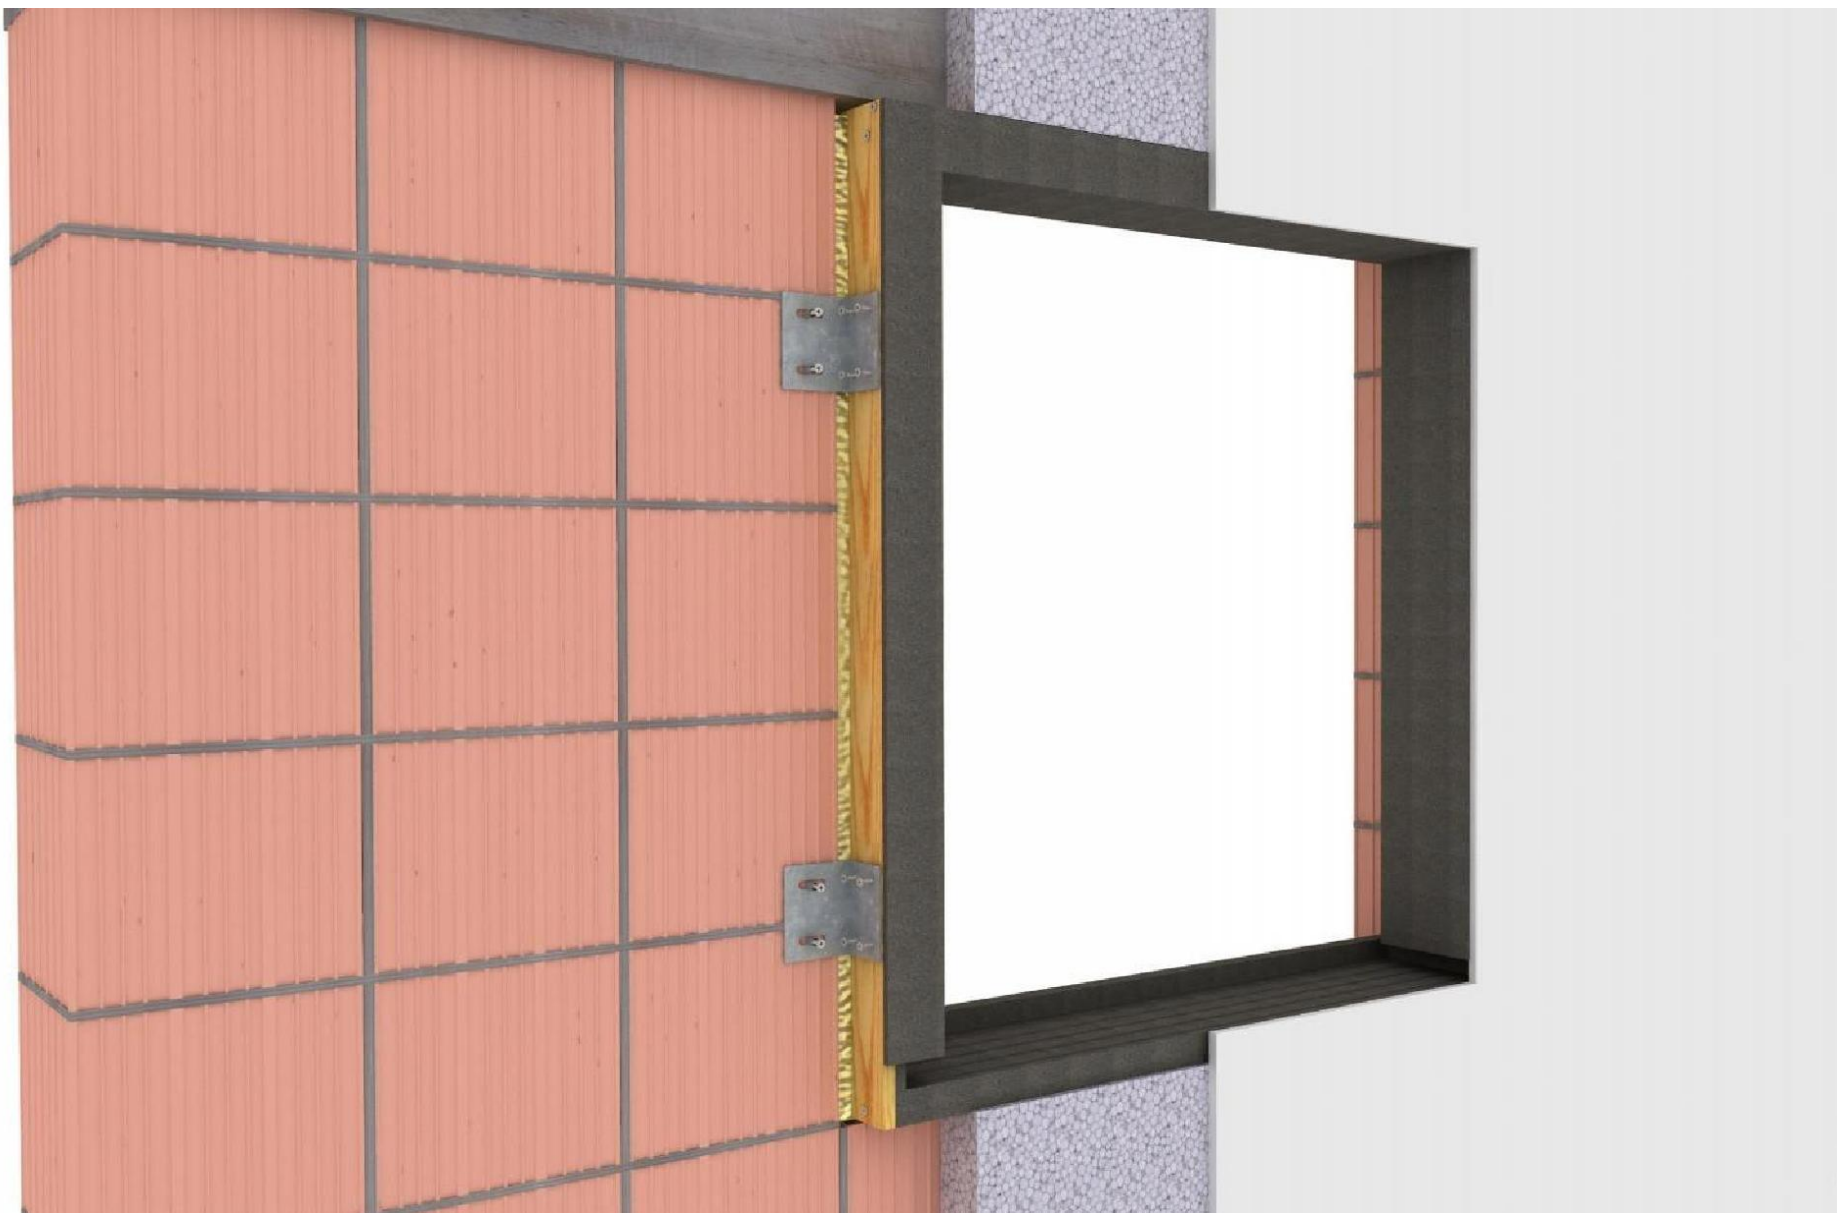

10. COMPLETAMENTO POSA DEL MONOBLOCCO E RIFINITURA CON CAPPOTTO E RASATURA

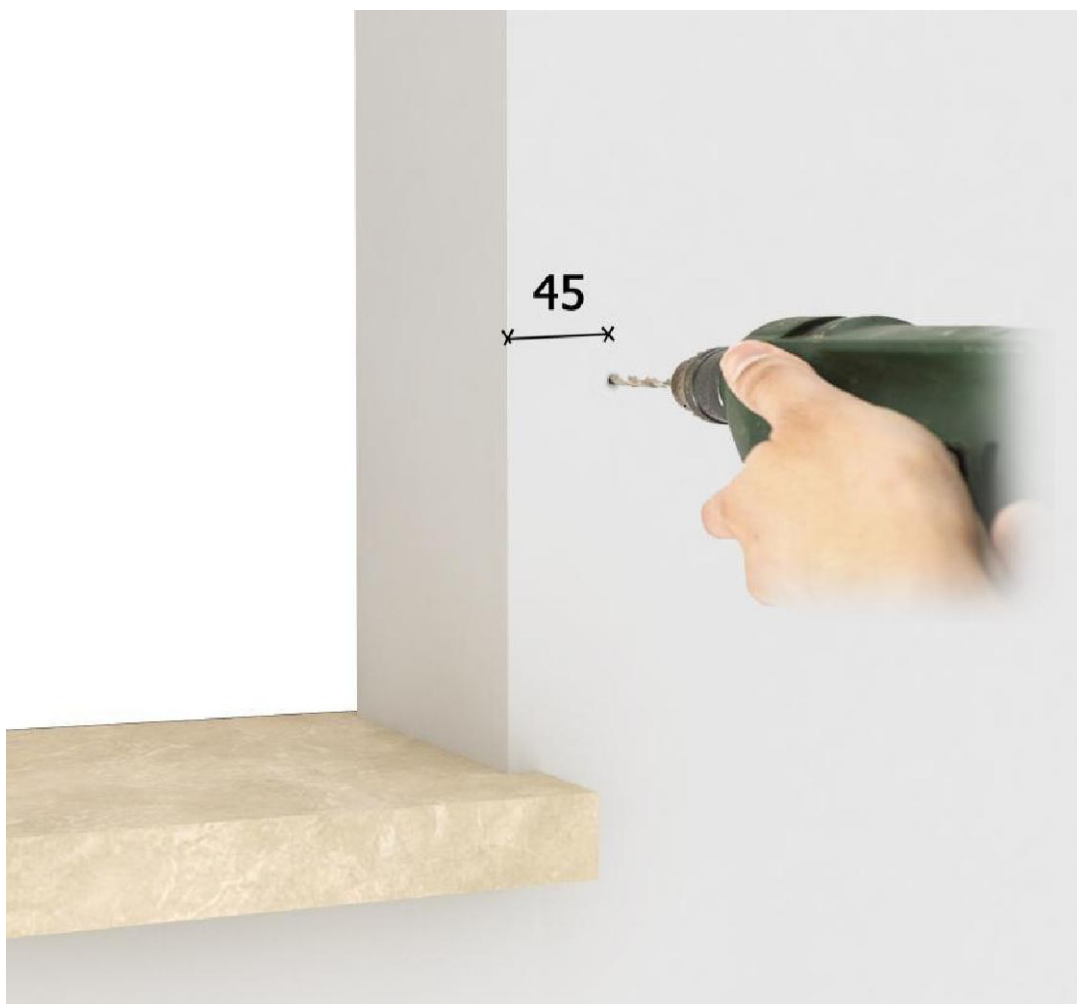



11. FORATURA DELLE SPALLE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CARDINI PERSIANA, CON UN DIAMETRO DI 2 mm INFERIORE A QUELLO DELLA VITE DEL CARDINE, AVENDO CURA DI RISPETTARE LA QUOTA INDICATA



12. INSERIMENTO DEL CARDINE A VITE NEI PRECEDENTI FORI EFFETTUATI


ISTRUZIONI PER UN CORRETTO ISOLAMENTO

SIGILLARE CON CURA LA PARTE TRA LA SOGLIA/DAVANZALE E LO SCASSO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GUIDA SUL MONOBLOCCO

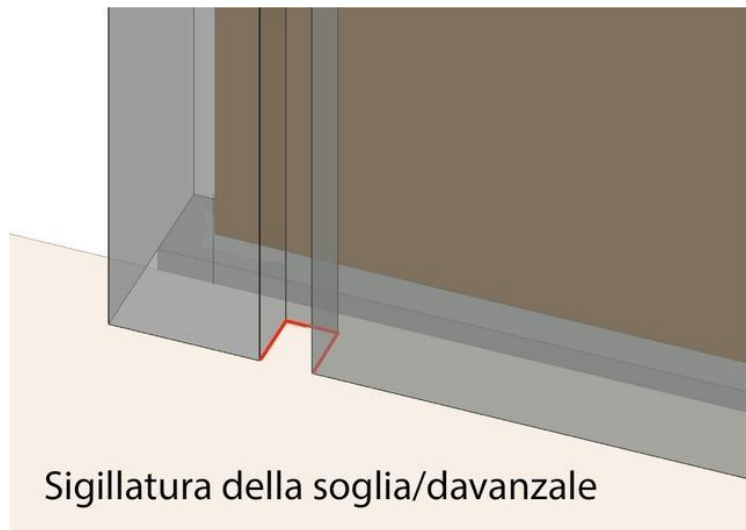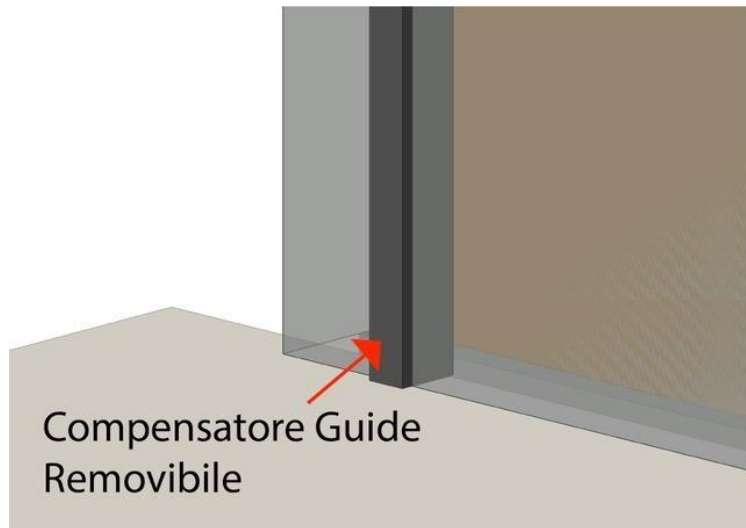

VIENE FORNITO PER TENER PULITA LA SEDE DELLA GUIDA.
RIMUOVERE AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE DELLA GUIDA.

ENTRATA DELLA SOGLIA /DAVANZALE NELLA SPALLA

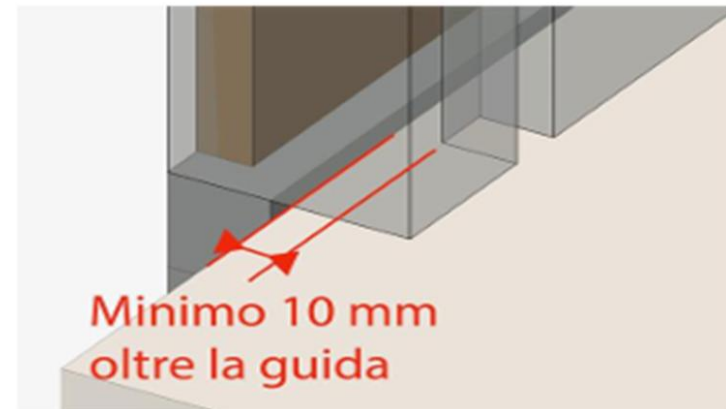

SI CONSIGLIA L'UTILIZZO, ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO, DI PELLICOLA DI
TENUTA ARIA/VAPORE NEL GIUNTO PRIMARIO. (TRA PARETE E MONOBLOCCO)

**AL TERMINE DELLA POSA DEI
MONOBLOCCHI, SI CONSIGLIA LA
PROTEZIONE DALLE INTERMPERIE E
DAI RAGGI SOLARI DEGLI STESSI CON
FILM OPACO O SCURO
(NON USARE FILM TRASPARENTE)**

AVVERTENZE POST POSA MONOBLOCCHI TERMOISOLANTI

per la tua casa.

Alte prestazioni, massimo risparmio energetico, eccellente comfort abitativo



Dopo la posa dei monoblocchi, **si raccomanda di non lasciare l'elemento esposto alle intemperie.**

È fortemente consigliata l'esecuzione della rasatura o dell'intonaco e, ove previsto, l'installazione del cappotto termico, al fine di proteggere il monoblocco dagli agenti atmosferici e dai raggi solari.

In questo modo si garantisce la durabilità del monoblocco stesso e la tenuta del sistema di posa, in particolare nelle zone trattate con schiuma.

In caso di esposizione dei monoblocchi agli agenti atmosferici o ai raggi solari si raccomanda la protezione dei monoblocchi (e quindi del polistirolo), con film opachi o scuri.

E' vietato l'utilizzo di film trasparenti, in quanto possono generare effetto lente e causare la fusione superficiale del materiale isolante.